

# Monteringsanvisning Falu Monteringsplatta



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2021:1

Denna produkt är anpassad till Branschregler  
Säker Vatteninstallation.  
Faluplast garanterar produktens funktion om  
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

**RSK 713 3830 Art.nr. 65010**

**NRF 451 6201**

**LVI 331 9900**

**VVS 153101510**

**Faluplast**

Falu Monteringsplatta passar till Faluplast golvbrunnar:

**FLEXIBRUNN**

**IDA**

**BODIL**

**SIV (ej tillsammans med 12 mm distansring)**

**RSK 711 0847 // NRF 451 6094**

**RSK 711 0848 // NRF 451 6095**

**RSK 711 0849 // NRF 451 6096**

**RSK 711 0850 // NRF 451 6097**

samt andra fabrikat med Ø220 mm fläns.

## Monteringsplatta ska användas tillsammans med golvbrunn vid installationer i träbjälklag (krav enligt Säker Vatten 2021:1)


### Allmänt:

**Faluplast** monteringsplattapaketen innehåller följande:

- 1st. Monteringsplatta (ABS)
- 1st 12 mm (orange) Distansring (ABS)
- 12st Skruv, TFXH 4 x 60, för fastsättning av monteringsplatta i regel.
- 11st Skruv, TFX 3,5 x 30, för fastsättning av golvbrunn i monteringsplatta.

**Faluplast** distanspaket innehåller (tillbehör):

- 4st. Distanser (ABS) RSK 713 3831 // NRF 451 6202

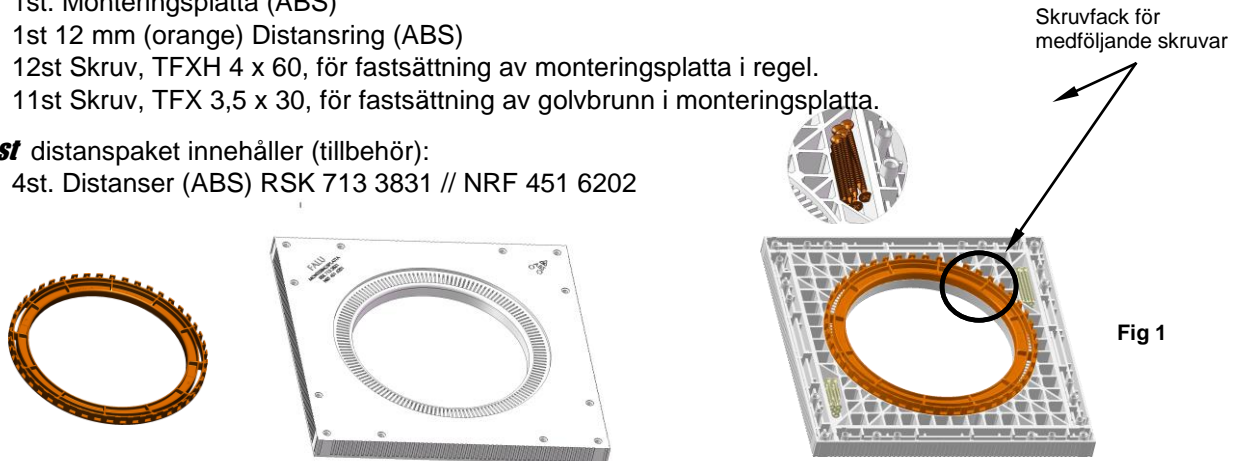

12mm distansring

Sida A, för installation med plastmatta utan fallspackling

Sida B, för installation med plastmatta och kakel

Vi rekommenderar att använda B-sidan med "våffelmönster" vid fallspackling oavsett vilket tätskikt som används. Den plana sidan, A-sidan, kan användas vid plastmatta om man väljer att inte fallspackla fram till brunnsflänsen, se Fig 1.

### Förhöjning av brunn/undergjutning:

Vid behov av undergjutning, t.ex. vid golvvärme, kan installationen höjas på tre sätt:

- Genom att använda medföljande 12 mm distansring, se Fig 2.  
Ringens trycks fast i monteringsplattan.  
Brunnen skruvas sedan fast, genom distansringen, ner i plattan, med de medföljande skruvarna (TFX 3,5 x 30 mm)
- Genom att använda Faluplast förhöjningsringar 12, 15 resp. 25 mm (tillbehör, ej med på bilder)  
Förhöjningsring 12mm (RSK 713 5110 // NRF 451 6084)  
Förhöjningsring 15mm (RSK 712 9672 // NRF 451 6019)  
Förhöjningsring 25mm (RSK 712 9673 // NRF 451 6021)

Dessa skruvas fast i brunnsflänsen enligt den anvisning som medföljer respektive förpackning.

- Genom att använda distanser (tillbehör) vilka placeras under monteringsplattan enligt fig 3-5 nedan, erhålls olika förhöjningar;
  - **För 6 mm förhöjning** av befintligt golv, Vrid distansen så att "piggen" är mot plattans hörn, se Fig 3, och tryck fast distans på undersidan.
  - **För 13 mm förhöjning** av befintligt golv, Vrid distansen så att plana änden är mot plattans hörn, se Fig 4 och tryck fast distans på undersidan.
  - **För 13 mm förhöjning** av befintligt golv, Vrid distansen så att "piggen" är mot plattans hörn, se Fig 5, och tryck fast distans på undersidan.

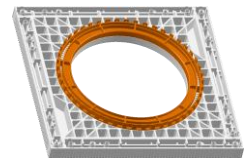


Fig 2

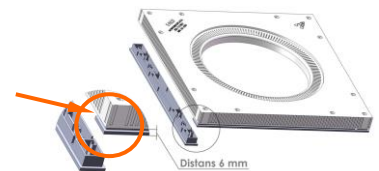


Fig 3

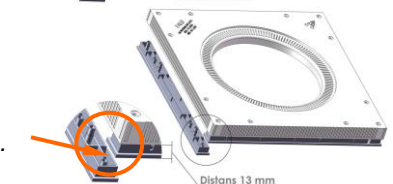


Fig 4



Fig 5

## Installation med klinker

- Golvbjälkarna vid golvbrunnen ska vara monterade c/c 300 mm x 300 mm. Vid installation med horisontalt utloppsrör görs ett urtag i bjälkarna, se Fig 7.

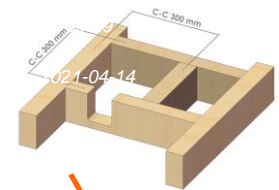


Fig 7

Vi rekommenderar att förhöjning sker antingen med medföljande 12 mm ring eller med Faluplast Förhöjningsringar (tillbehör)

- **Medföljande 12 mm distansring**

- Montera ringen i plattan och tryck ner klackarna i plattan, se Fig 8
- Placera golvbrunnen i 12 mm distansringen och anslut till avloppsrör.
- Skruva därefter fast brunnen med medföljande 11st skruvarna, se Fig 9 (guldfärgade längd 30 mm)  
Förborra gärna de 11st markerade hålen i golvbrunnslänsen (Ø3mm borrar)  
Skruva ej så hårt att brunnsflänsen deformeras.

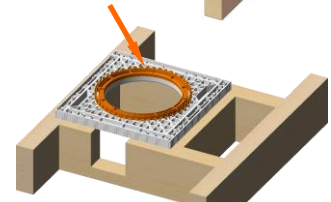


Fig 8

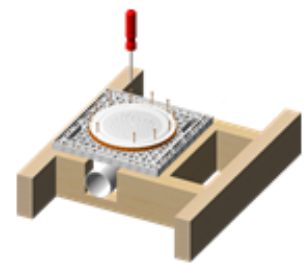


Fig 9

- **Faluplast förhöjningsring (12, 15 eller 25 mm)**

- Montera golvbrunnen i monteringsplattan och anslut till avloppsrör, se Fig 10.
- Skruva därefter fast brunnen med medföljande 11st skruvarna (guldfärgade längd 30 mm)  
Förborra gärna de 11st markerade hålen i golvbrunnslänsen (Ø3 mm borrar)  
Skruva ej så hårt att brunnsflänsen deformeras.
- Montera o-ring i golvbrunnen samt förhöjningsring i rätt position, enligt monteringsanvisningen som medföljer förhöjningsringen.
- Skruva därefter fast golvbrunnen med medföljande 11st skruvarna (guldfärgade längd 30 mm), se Fig 11

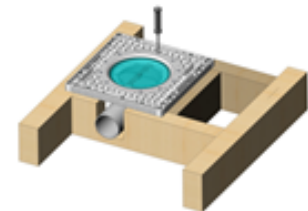


Fig 10



Fig 11

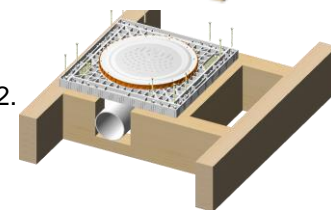


Fig 12


**⚠ Åtdragningsmoment förhöjningsring max 1,2Nm. Använd Pozidrivbits 2 (PZ2) Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare med momentadapter. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används.**

- Centrera monteringsplattan med B-sidan uppåt och skruva fast plattan mot reglarna med de medföljande 12st skruvarna (guldfärgade längd 60 mm) se Fig 12.

**⚠ Skruva ej så hårt att skruvhålen i plattan blir deformerade.**

- Montera och verifiera att skyddslocket/tejplocket i golvbrunnen sitter fast. Läs monteringsanvisningen till Faluplasts golvbrunn!  
För val och applicering av golvspackel och tätskikt hänvisar vi till respektive leverantörs anvisning och till Branschregler "Säker Vatteninstallation".  
Mer information finns på, [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se) samt [www.bkr.se](http://www.bkr.se).


Primning/Flytspackling/Undergjutning/Värmslingor hänvisas till respektive tillverkares monteringsanvisningar samt branschkrav.

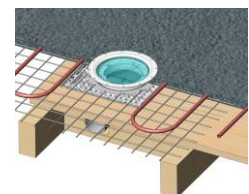

- Stryk primer på golvsivan, lägg ut underkantsarmering och ev. värmslingor, enligt gällande krav. Undergjut enligt leverantörens anvisningar till förhöjningsringens övre kant. Lämna kvar skyddslocket tills golvet är flytspacklat.

Efter lagt flytspackel, tag bort skyddslock och montera tätskiktet med klämringen som medföljer golvbrunnen. Centrera klinkerram över golvbrunnen och bred ut klinker fix.

För anslutning av golvbrunn, se monteringsanvisning för golvbrunn.

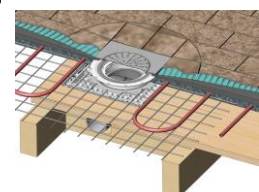

## Installation med plastmatta

1. Golvbjälkarna vid golvbrunnen ska vara monterade c/c 300 mm x 300 mm.  
Vid installation med horisontalt utloppsrör görs ett urtag i bjälkarna, se Fig 13
2. Centra monteringsplattan med B-sidan uppåt och skruva fast plattan mot reglarna med de medföljande 12st skruvarna (guldfärgade längd 60mm)  
Skruva ej så hårt att skruvhålen i plattan blir deformerade.  
A-sidan fungerar även den till plastmatta, se Fig 15.
3. Montera golvbrunnen i monteringsplattan och anslut till avloppsröret.  
Förborra gärna de 11st markerade hålen i golvbrunnensflänsen (Ø3 mm borrhål)  
Skruva därefter fast golvbrunnen med medföljande 11st skruvarna (guldfärgade längd 30 mm)  
Skruva ej så hårt att brunnsflänsen deformeras, se Fig 16.
4. Monteringsplattans montage är därmed avslutat.  
Verifiera att skyddslocket/tejplocket på golvbrunnen sitter fast.  
Läs monteringsanvisningen för Faluplasts golvbrunn!  
För val och applicering av golvspackel och tätskikt hänvisar vi till respektive *leverantörs anvisning och till Branschregler "Säker Vatteninstallation"*.  
Mer information finns på, [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se) samt [www.bkr.se](http://www.bkr.se).

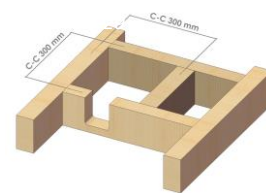


Fig 13

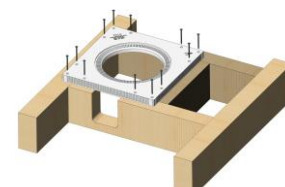


Fig 15

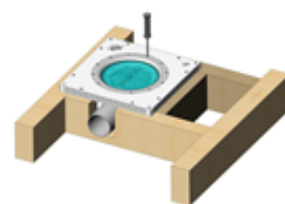


Fig 16

