


SKÄRMALL Till FALUPLAST GOLVBRUNNAR

ART.NR 65070

RSK 711 3619 LVI 331 9907
NRF 451 5969 VVS 153101540



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

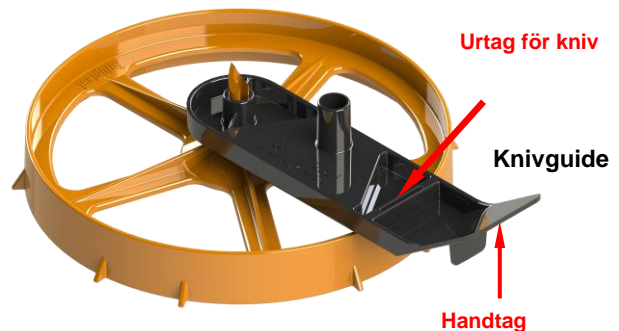

Skärmallen är avsedd för att underlätta vid håltagning av tätskikt vid installation av Faluplasts golvbrunnar.

1. Placera skärmallen, den runda enheten, i golvbrunnen, så att den styr in i urtagen, se bild 1.

2. Lägg plastmatta/golvbrunnsmanschett över skärmallen enligt respektive tillverkares instruktioner.

3. Vid håltagningens början, trycker man skärmallens pigg igenom tätskiktet. Se bild 2.

Man kan behöva värma plastmattan något för att den ska formas efter urtag och "hitta piggen"

4. Montera knivguiden på skärmallens pigg, Piggen ska sticka upp genom knivguiden, se bild 3. Använd rätt hål (det närmast kant) se stora figur ovan.


5. Använd en vass mattkniv och placera den i urtag (egg i vridriktning) och tryck till så att ett starthål erhålls.

6. Håll kniven med en hand och dra runt knivguiden med den andra. (dra inte i kniven, utan i handtaget, se bild 4 och 5)


7. Tag loss knivguiden med utskuret hål och skärmall ur brunnen. Se bild 6.

8. Kontrollera att hålet ser bra ut (fint snitt etc.)

9. Följ golvbrunnens monteringsanvisning, hur klämringen monteras och vidare installation.

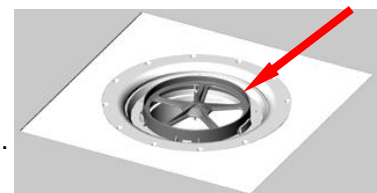


1.

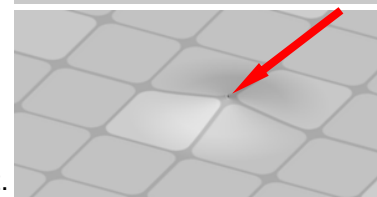

2.




3.

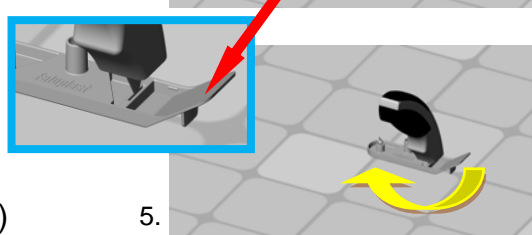

4.

5.

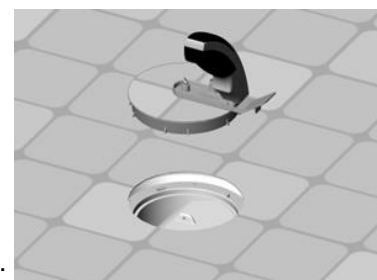

6.